



ООО «РУБЕЖ»  
410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25  
Тел: +7 (8452) 39-09-05  
E-mail: rubezh@rubezh.ru

ИНН 6454052297 КПП 645401001  
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
р/с 40702810156000010020  
БИК: 043601607  
Кор/счет: 30101810200000000607

Исх. № 02-02/707  
«16» 08 2024 г.

Уважаемые клиенты!

Информируем Вас о том, что службой качества ООО «Рубеж» зафиксированы сценарии работы, при которых модуль МДУ-1С-R3 версии v.2.39 обрабатывает нештатно. Корректность работы достигается программной настройкой системы с помощью дополнительных сценариев в ПО FireSec при пуско-наладочных работах.

Несмотря на возможность программной настройки, принято решение провести отзывную кампанию и заменить отгруженные ранее изделия МДУ-1С-R3 версии v.2.39 на МДУ-1С-R3 версии v.2.44 и выше.

Для обмена оборудования Вам необходимо обратиться к менеджеру компании, в которой приобреталось оборудование.

В случае ограниченного времени на запуск системы рекомендуем воспользоваться инструкцией, в которой описаны рекомендуемые дополнительные действия по настройке МДУ-1С-R3 версии v.2.39.


Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

С уважением,  
Генеральный директор

Гусарова А.В.


Инструкция по настройке корректной работы модулей **МДУ-1С-Р3** с версией прошивки **2.39**.

1. При управлении любыми типами приводов не обрабатывают кнопки «откр» и «закр», находящиеся на плате МДУ-1С-Р3. **Для работы кнопок «откр» и «закр»**, размещенных на плате МДУ-1С-Р3, в обязательном порядке необходимо **установить резисторы на цепи подключения внешних кнопок** даже если внешние кнопки не будут использоваться. Т.е. необходимо зашунтировать клеммы подключения внешних кнопок согласно схеме подключения, приведенной в руководстве по эксплуатации на модуль МДУ-1С-Р3, либо руководствуясь рисунком ниже (клеммы и резисторы обведены красным). Номинал резисторов R5, R6, R7, R8 – 680 Ом.

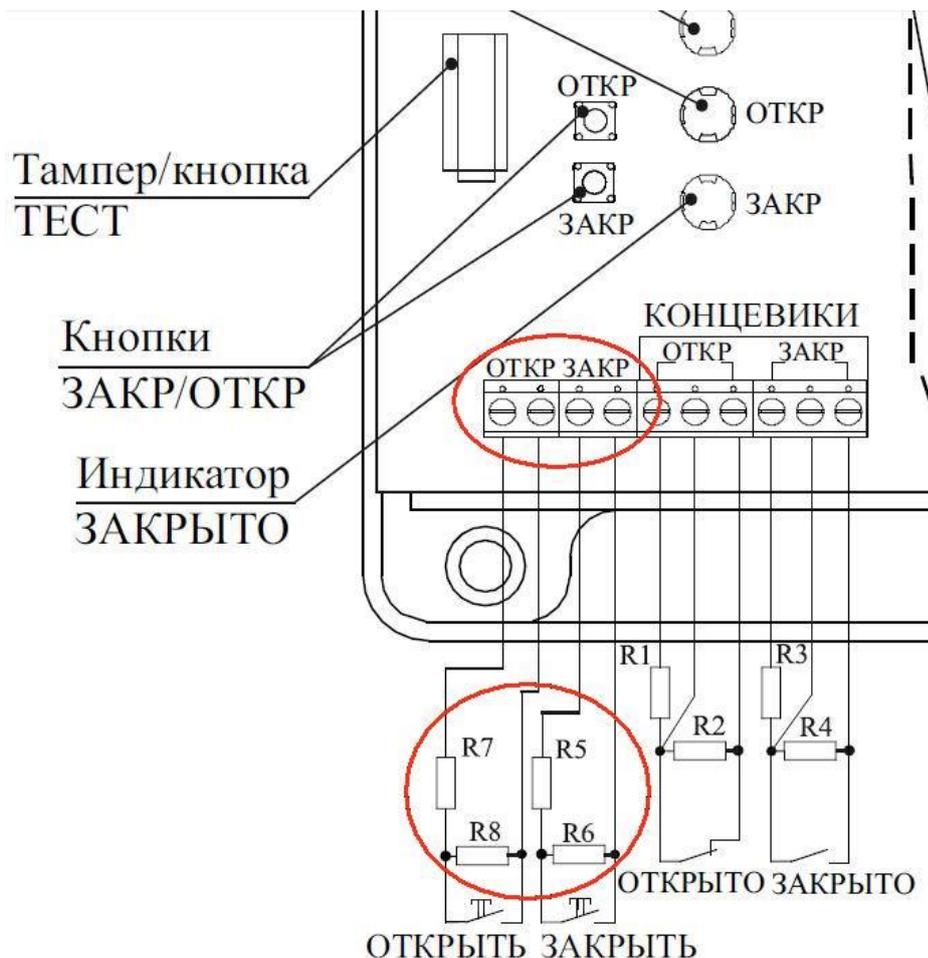


2. В случае управления огнезащитным клапаном с возвратной пружиной (в конфигурации МДУ-1С-Р3 тип привода – «пруж.»), начальное состояние – «откр.» наблюдается некорректная работа при управлении из сценария или через прибор Р3-Рубеж-2ОП. Для правильной работы клапана в случае пожара необходимо настроить систему таким образом:

- для сработки (перевода в защитное положение) создается сценарий с нужной логикой включения, в логике выключения выбрать настройку «без автовыключения», в исполнительном блоке сценария в графе «Действие» указать «Выключить» МДУ-1:

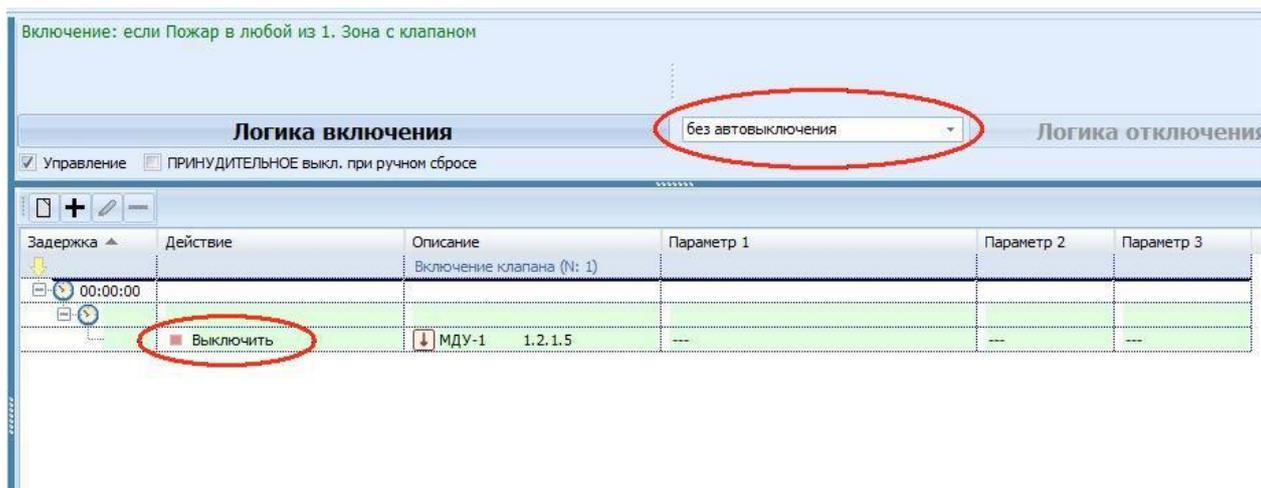

- для возврата в норму (начальное положение) создается сценарий с логикой включения «Сброс пожара» с указанием от каких зон сброс пожара будет приводить к возврату в норму клапанов ОЗ, в логике выключения выбрать настройку «без автовыключения», в исполнительном блоке сценария в графе «Действие» указать «Включить» МДУ-1:

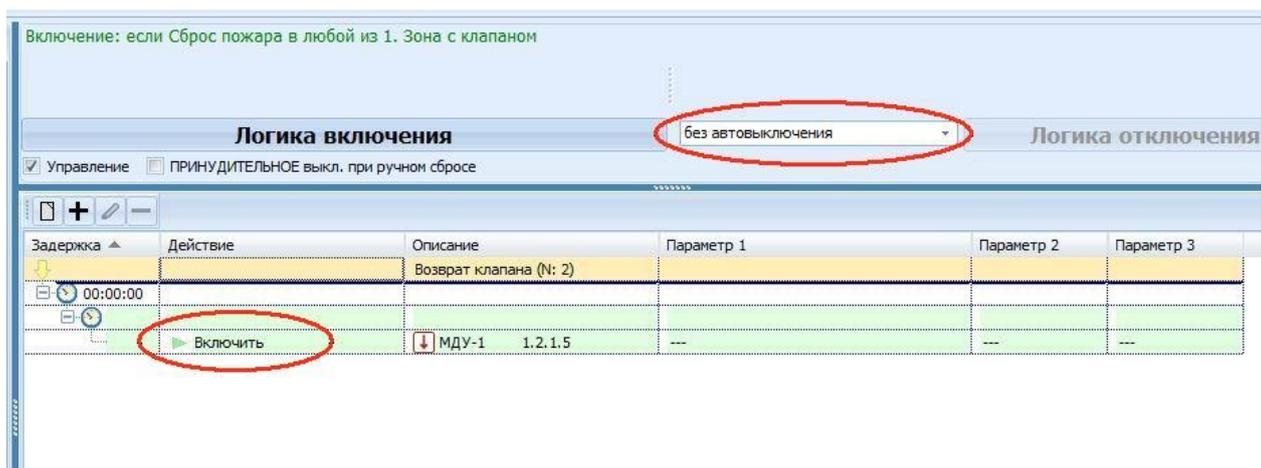

При ручном управлении клапаном через прибор R3-Рубеж-20П для закрытия клапана (перевести в сработку) необходимо нажать на клавиатуре прибора кнопку СТОП, для открытия клапана (перевести в норму) необходимо нажать на клавиатуре прибора кнопку ПУСК.